


# MANUEL

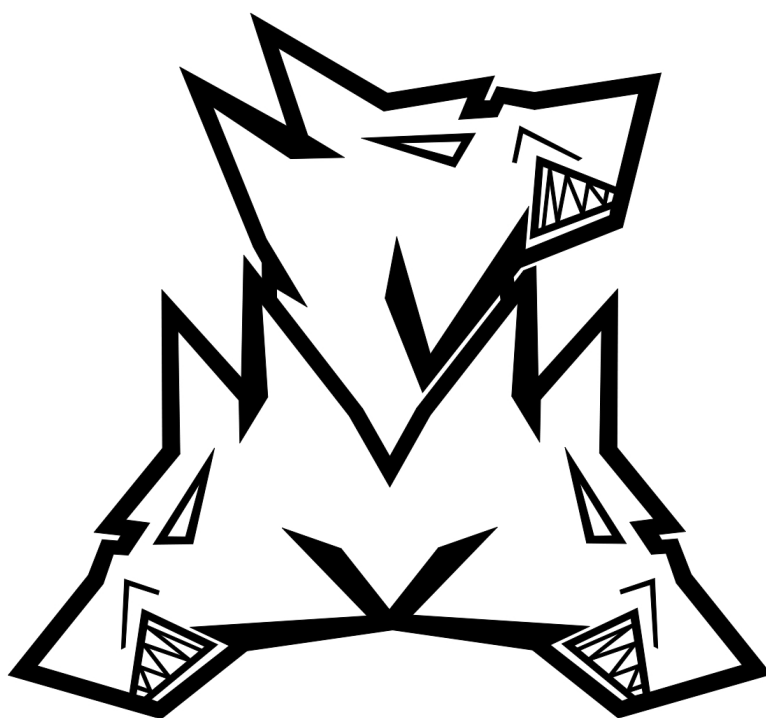

## KERZEROS BELT

[www.hartkern5.com](http://www.hartkern5.com)


Swiss **+** Made




## **Table des matières**

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Page 1</b>      | <b>Livraison</b>                                 |
| <b>Page 2</b>      | <b>Kerberos Mythologie grecque</b>               |
| <b>Page 3</b>      | <b>Les avantages du système</b>                  |
| <b>Pages 4 – 5</b> | <b>Points importants en général / Fonctions</b>  |
| <b>Pages 6 – 7</b> | <b>Clarification / préparation / procédé</b>     |
| <b>Page 8</b>      | <b>Domaines d'engagement de la Kerberos Belt</b> |
| <b>Page 9</b>      | <b>Nettoyage &amp; entretien</b>                 |


## Livraison

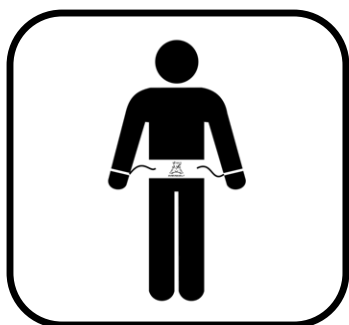

**Ceinture liens Kerberos Belt**

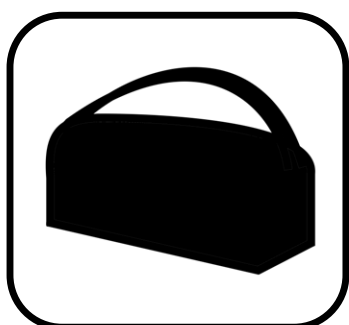

**Sacoche**

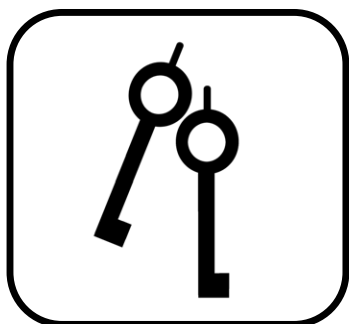

**2 x clé pour menottes standard**



**Manuel**

## Accessoires en option

**Set de liens pour les pieds (compatible et pouvant être complété pour chaque taille de ceinture)**





## Points importants en général!!!

1. La personne à laquelle les liens ont été mis doit être surveillée en permanence, malgré l'utilisation de la Kerberos Belt.
2. Avant la pose des liens, il y a toujours lieu de fouiller la personne concernant des armes ou autres objets dangereux, et, le cas échéant, les mettre en sûreté.
3. Il est souhaitable dans la mesure du possible d'être deux pour poser les liens à une personne.

## Fonctions et utilisation de la ceinture menottes


1. La Kerberos Belt devrait toujours être positionnée sur la partie la plus étroite des hanches / du corps de la personne à menotter. En plus, la ceinture ne devrait pas être mise par-dessus des vestes ou d'autres pièces vestimentaires épaisses.
2. La ceinture est tirée dans la boucle depuis le bas et doit, une fois serrée au corps, toujours passée dans l'attache élastique blanche, puis être tirée, tout près du poussoir de la boucle.

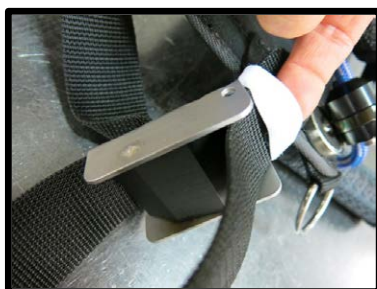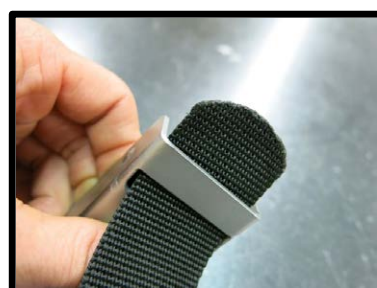

1. Les menottes sont positionnées de sorte que les ouvertures se trouvent en bas. Ainsi, il est impossible de monter le bras de manière brusque et directe lorsque les menottes sont enlevées. Avant chaque transport, les menottes devraient être verrouillées par les petits trous sur le côté afin d'éviter un resserrement involontaire.

*Disposition des menottes  
Ouverture vers le bas*

*Boulons de verrouillage*

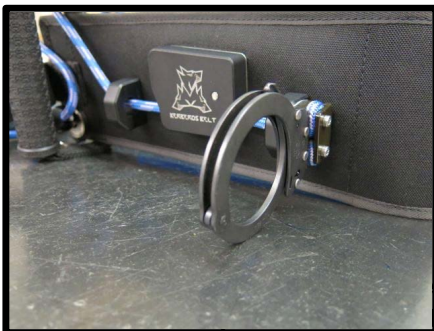


1. ... à l'agent de donner ...  
... si nécessaire.

indépendamment du côté au moyen du levier dans les deux boîtiers principaux. A cet effet, les leviers individuels sont poussés vers le haut, ensemble ou l'un après l'autre. La personne menottée peut maintenant tirer la cordelette par le système ouvert, au maximum jusqu'au point d'ancrage arrière. Ainsi, si la liberté de mouvement est trop grande, le levier peut être lâché en tout temps, ce qui engendre un "STOP" immédiat de la cordelette. Si la liberté de mouvement doit de nouveau être restreinte, il faut tirer la poignée grise pour remettre la cordelette avec les menottes à la position de départ, le point d'ancrage avant. Cela peut aussi être effectué indépendamment du côté.



*Position de départ  
des menottes et du  
levier de verrouillage  
(images 1+2)*

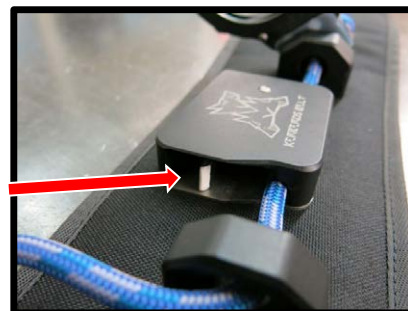

*Une pression vers le  
haut sur le levier de  
verrouillage permet de  
tirer les cordelettes  
jusqu'à 31cm max.*

(Bild 3+4)




## Clarification / préparation / procédé



### Clarification:

Il y a lieu au préalable de clarifier la corpulence, l'état de santé et la constitution psychique de la personne à menotter. Il faut choisir la taille de la Kerberos Belt comme suit en fonction de la corpulence, et indépendamment du sexe:

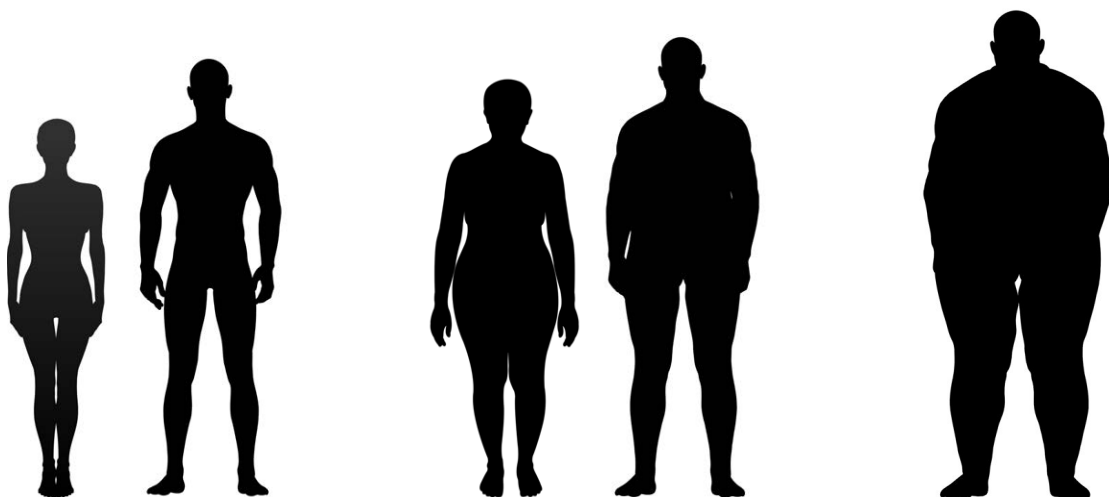

**S - M**

**Ceinture rouge**

**L - XL**

**Ceinture bleue**

**XXL**

**Ceinture jaune**

### Préparation:

Sortir la ceinture de la sacoche et contrôler les points importants ci-après:

1. Les cordelettes sont-elles d'une quelconque manière endommagées ou très usées?
2. Les leviers de desserrage ou d'arrêt dans les boîtiers principaux peuvent-ils être manipulés facilement mais avec une tension de ressort?
3. Le système de traction fonctionne-t-il parfaitement?
4. La ceinture peut-elle être passée par la sangle et cette dernière exerce-t-elle suffisamment de pression sur la ceinture?
5. L'attache élastique blanche pour le passage de la ceinture est-elle intacte?

Si la réponse est cinq fois "OUI", la ceinture peut être utilisée.

## Procédé: Variante „SUPER SAFE“ Menottage d'une personne en cellule:



1. Poser les menottes à la personne par la fenêtre du haut de la porte de la cellule.  
**Important:** veiller à ce que le côté clé soit tourné vers les mains.
2. Fermer la fenêtre du haut de la porte de la cellule et ouvrir celle du bas.  
A cet effet, le prisonnier se tient dos à la porte de la cellule.  
Les liens peuvent maintenant être posés aux pieds et l'ouverture peut être refermée.
3. La personne doit maintenant s'éloigner de la porte de la cellule et se placer au centre de la cellule. Ensuite, la porte peut être ouverte et on peut entrer dans la cellule, à deux au moins.
4. La Kerberos Belt peut maintenant être saisie aux poignées noires de chacun des deux côtés par un agent et être placée sur la partie la plus étroite des hanches de la personne.
5. Veiller à ne pas mettre la ceinture par-dessus une veste ou une pièce vestimentaire épaisse analogue.  
Ensuite, la ceinture est passée dans la boucle depuis le bas et tirée jusqu'à ce que la Kerberos Belt soit au corps de la personne à menotter.  
**Important:** Ensuite, la ceinture doit être tirée sous la bande élastique blanche jusqu'à l'arrêt.

Les deux menottes dirigées par les cordelettes sont maintenant desserrées par le levier de déblocage ou d'arrêt de la Kerberos Belt jusqu'à ce qu'elles puissent être mises sans autre derrière les menottes déjà montées.

Les menottes montées séparément au début peuvent maintenant être desserrées. Dans cette phase, il est important de tirer les menottes dirigées par les cordelettes à la ceinture, par les deux poignées grises, directement jusqu'à l'arrêt.

### Contrôle final

Il est maintenant **important** qu'un contrôle des menottes soit fait comme suit:

1. Les menottes sont-elles suffisamment fermées pour la personne concernée, toutefois avec un peu de marge?
2. Les arrêts latéraux pour empêcher le rétrécissement des menottes sont-ils pressés.

Dès que le contrôle est fait, la personne menottée avec la Kerberos Belt peut être accompagnée.



## Nettoyage / entretien

Le côté intérieur de la Kerberos Belt est composé de tissu de bâche et peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse. En cas de forte souillure comme du sang, du vomi, etc. le côté intérieur peut aussi être nettoyé avec de produit de désinfection.

Si le côté extérieur en Cordula est sali, il peut également être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

**Important:** Les cordelettes ne doivent pas être nettoyées avec de l'eau savonneuse! Le cas échéant, cela pourrait entraver leur fonctionnement.  
Si elles sont sales, il faut les faire remplacer par un spécialiste.

Les leviers de desserrage ou d'arrêt se trouvent dans un système fermé du boîtier principal et ne doivent pas être entretenus respectivement graissés.

Si les leviers devaient toutefois causer des bruits, être difficiles à utiliser ou ne fonctionner que partiellement d'une quelconque manière, ils doivent être changés par un spécialiste.

**Important:** En aucun cas il ne faut sprayer du produit de graissage ou tenter d'une autre manière de graisser les leviers dans le boîtier principal! Cela pourrait toucher le système de cordelettes et le cas échéant entraver la sécurité ou l'effet de serrage.

## **Domaines d'application Kerberos Belt**

### **Justice:**

1. La personne peut signer des documents dans la salle d'audience sans qu'il soit nécessaire de lui retirer les menottes.
2. Pendant les interruptions/pauses au tribunal, la personne peut aller aux toilettes ou boire sans qu'il soit nécessaire de lui retirer les menottes.
3. Lorsqu'elle reçoit la visite de proches, la personne détenue peut bénéficier d'une liberté limitée de ses mains.

### **Police:**

1. Lors d'une consultation médicale, si des radiographies, etc. sont nécessaires pour l'examen, la personne peut disposer d'une certaine liberté de mouvement pour ses bras.
2. Un transport de longue durée sans restriction pour la sécurité permet de garantir un trajet plus agréable.
3. Lors d'une inspection de la scène du crime, la personne peut reconstituer le déroulement exact des faits en libérant les câbles, sans qu'il soit nécessaire de lui retirer les menottes.
4. Lors d'un traitement KTD, par exemple pour la prise d'empreintes digitales, il n'est pas nécessaire de détacher la personne menottée.

# Kit de menottes optionnel pour la ceinture Kerberos



## Préparation

Avant utilisation, il convient de vérifier que le câble de traction orange de 6 mètres de long n'est pas endommagé.

Le câble, qui est cousu à la bride de pied droite, est passé à travers l'anneau de la bride de pied gauche et bouclé à travers l'anneau de positionnement sur le câble élastique blanc.

Une fois ces points vérifiés, le kit de bride de pied est prêt à l'emploi.

## Montage et utilisation

1. Les entraves sont mises en place par derrière. Commencez par fixer la bride cousue à la corde sur la jambe droite. Veillez à ce que l'ouverture pour la clé soit orientée vers le haut et tournée vers l'intérieur. Fixez ensuite la deuxième bride de la même manière sur la jambe gauche. Les entraves doivent de préférence être placées par-dessus le pantalon, au-dessus des chevilles, et bien serrées.
2. Les deux mousquetons sont accrochés à gauche et à droite aux demi-anneaux de la ceinture Kerberos à l'aide du système « Twist Lock Plus ».
3. Le câble orange doit maintenant passer à travers les deux anneaux, comme lors de la préparation.
4. Le client peut alors être escorté. Il faut veiller à ce que la corde soit toujours détendue afin d'éviter que les entraves ne se resserrent involontairement.  
Si toutefois la personne escortée tente de s'enfuir, l'agent peut rester sur place et tenir fermement la corde dans ses mains. Les entraves se resserrent alors automatiquement, empêchant ainsi toute fuite.

**En cas de chute de la personne en fuite, il faut s'attendre à des blessures légères à graves pouvant entraîner la mort ! Cela est particulièrement vrai lorsque les câbles de la ceinture Kerberos sont en position initiale et que le client ne peut donc pas utiliser ses bras pour se protéger lors de la chute.**

# Kit de menottes optionnel pour ceinture Kerberos



## Préparation



## Série de photos du montage

### 1. Montage du pied à droite



### 2. Montage du bracelet à gauche



### 3. Montage à mousqueton à gauche et à droite pour la bague de positionnement

